株式会社八光電機

家畜暖房用ハイレックスヒーター

HIE1103 (300W)
HIE1175 (750W)

取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます

お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みください。お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保管してください。

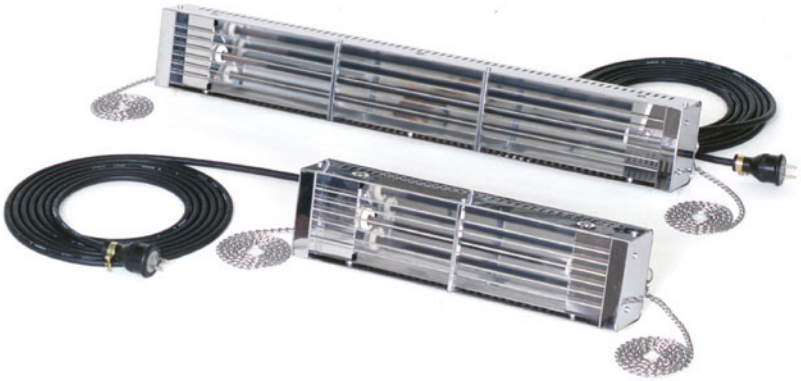

反射板に映ってヒーターが数本見えますが、実際には１本です

本製品を安全にご使用いただくために

本製品には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。

警告 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または負傷する危険の状態が生じることが想定される場合。

注意 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

警告

●絶対に分解・改造をしない

絶対に、分解、改造をしないでください。火災・感電・故障の原因になります。

●水のかかる場所で使用しない

ヒーターに水がかかる場所では使用しない。火災・感電・故障の原因になります。

●ヒーターには素手でさわらない

ヒーター部分と防護金網には素手でさわらない。火傷の原因になります。

●引火性雰囲気中で使用しない

引火性ガス・粉塵雰囲気中では使用しない。爆発・火災の原因になります。

●濡れた手で触れない

電源プラグの抜き差しは、必ず乾いた状態で行ってください。濡れた手で行うと、感電の原因になります。

●アースを必ず取付ける

アースを必ず取付けて使用してください。漏電・感電の原因になります。

⚠注意

●プラグは手で持って抜く

電源プラグを抜くときは、電線を引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。電源電線に傷が付くと火災・故障の原因になります。

●本体とチェーンとを連結するスナップははずさない

安全装置がはずれ、故障の原因になります。

●移動は電源を切ってから行う

ヒーターを移動する場合、電源を切って常温になってから行ってください。
感電・火傷の原因になります。

●次のような時は使用しない、火災・感電・故障の原因になります

・ヒーターに可燃物がふれる恐れのある場合
・ヒーター表面に異物が付着している場合
・暖房以外で使用する場合
・ヒーターに水がかかる場所
・風呂等の高湿度雰囲気で使用する場合

●正しい電源電圧で使用する

表示電源電圧以外での使用はできません。火災・故障の原因になります。

1. はじめに

この度は、八光家畜暖房用ハイレックスヒーターをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この製品は天井から吊り下げて使用する、置き場所を取らない遠赤外線暖房器です。熱源には、ハイニッケル鋼シースヒーターに遠赤外線をバランス良く放射する、八光ハイレックスコーティング(H タイプ)を施してありますので、効率よく暖めることができます。

2. 主な仕様

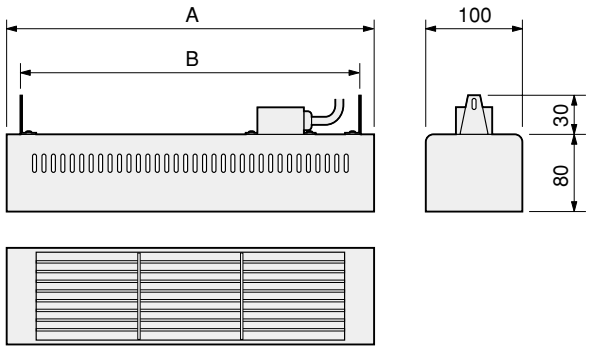

型　　式	HIE1103	HIE1175
電　　源	100V	
容　　量	300W	750W
A 寸 法	390	700
B 寸 法	360	670
電源電線	キャブタイヤケーブル 0.75 ㎟ ×3 芯　5m 接地 2P　15A ゴムプラグ付き	
質　　量	2.3kg	3.1kg
付 属 品	2P 接地変換アダプタ 吊り下げチェーン 1m ×2 本	

※ヒーターはいずれも 1 本使用です。
※左右のチェーンを正しく吊り下げないと、安全装置が働いて電源は入りません。

3. 設置方法

① 設置は近くに燃えやすい物がなく、水などがかからない場所にしてください。

② 取付ける天井には、チェーンが取付けられる十分な強度のフックを用意してください。

③ 本体に付属のチェーンをフックに固定してください。

⚠注意

- **本体上部および側面は可燃物との距離を十分とってください。接近しすぎると火災の原因になります。**
- **家畜の状態を見て、ヒーターとの距離を調整してください。**

⚠本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。

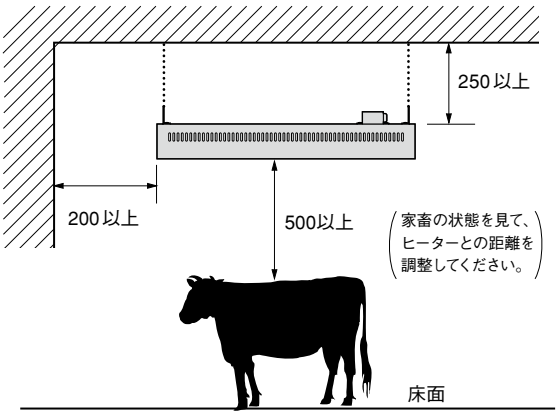

※チェーンは必ず平行、または「ハの字形」に取付けてください。「逆ハの字形」に取付けた場合、安全装置が誤動作し、ヒーターが通電されない場合があります。

吊り下げチェーンの取付方法

⚠注意

付属の吊り下げチェーンをスナップへ取付ける際には、必ずスナップからマイクロスイッチ動作用金具がはずれないように取付けてください。マイクロスイッチ動作用金具がスナップからはずれるとマイクロスイッチ動作不良の原因になり、故障の恐れがあります。

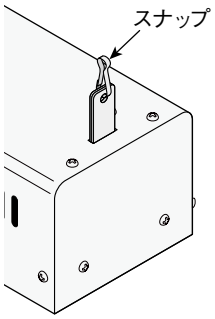

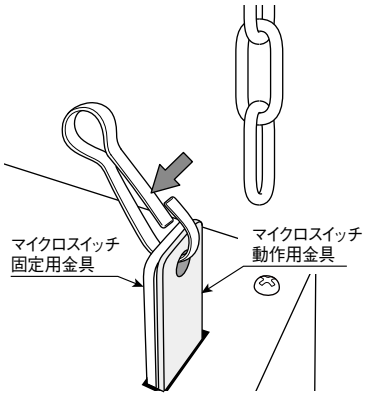

矢印部を指で押してチェーンが通る隙間を作り、チェーンを通す。

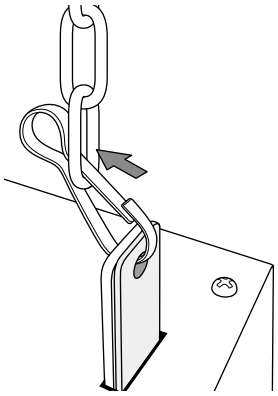

くびれた部分が通りにくいので、矢印方向に強い力で押し込む。

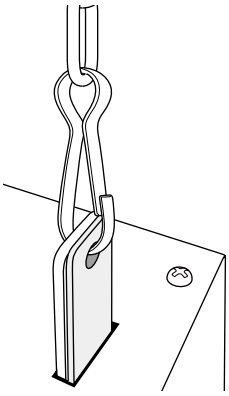

完　成

4. 使用方法

① 付近に燃えやすい物がないことを確認して、電源プラグを、コンセント（家庭用 100V）に差し込んでください。ヒーターが通電され、暖房が開始されます。

② 設置して初めて使用するときは、本体周辺の天井や壁面の温度上昇が、安全な範囲に収まっていることを確認してください。

⚠注意

本製品は、100 V用です。電源プラグは接地 2P ゴムプラグが取り付けられています。必ず当該プラグに適合するソケットをお使いください。

⚠注意

使用中の本体は高温になります。手などを触れないでください。火傷の恐れがあります。

5. 使用上のお願い・その他

- 両方の吊り下げ部には、吊り下げチェーン切れ防止がセットされています。万一チェーンが切れたり、フックがはずれた時は、ヒーターの電源が切れるようになっています。
- 発熱部を必ず下向きとしてご使用ください。
- 定期的に清掃を行い、粉塵、汚れ等を取り除いてください。

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの ㈱八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

株式会社 八光電機　支店・営業所・販売会社一覧

○株式会社 八光電機　営業本部

本部・東京支店	〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL(03)3464-8500	FAX(03)3464-8539
仙 台 支 店	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-5-17　伊藤ビル 1 階	TEL(022)257-8501	FAX(022)257-8503
宇 都 宮 支 店	〒320-0065 宇都宮市駒生町 1359-42	TEL(028)652-8500	FAX(028)652-5155
大 宮 支 店	〒331-0804 さいたま市北区土呂町 2-10-15　深澤ビル 1 階	TEL(048)667-8500	FAX(048)667-0008
大 阪 支 店	〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20　MS ビル	TEL(06)6453-9101	FAX(06)6453-5650
福 岡 支 店	〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-24　ロックシャローズ博多	TEL(092)411-4045	FAX(092)411-4046
札 幌 営 業 所	〒060-0004 札幌市中央区北四条西 15-1-35 山京ガーデンハイツ西 15　1 階	TEL(011)611-8580	FAX(011)611-8541
京 都 営 業 所	〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町 39-6　創栄 吉祥院ビル 1 階	TEL(075)682-8501	FAX(075)682-8504

○岡山八光商事株式会社

本　　社	〒700-0926 岡山市北区西古松西町 5-6　岡山新都市ビル 404	TEL(086)243-3985	FAX(086)243-8514
松 山 営 業 所	〒790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル	TEL(089)935-8517	FAX(089)935-8507

○長野八光商事株式会社

本　　社	〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL(026)276-3083	FAX(026)276-5163
金 沢 営 業 所	〒920-0842 金沢市元町 1-16-19　ルミエール第二ビル	TEL(076)253-8500	FAX(076)253-8685

○名古屋八光商事株式会社

本　　社	〒462-0847 名古屋市北区金城 3-4-2	TEL(052)914-8500	FAX(052)914-8570
静 岡 営 業 所	〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL(054)282-4185	FAX(054)282-1500

○八光電熱器件(上海)有限公司

上海市松江区俞塘路 512 号　TEL(86)21-5774-3121　FAX(86)21-5774-1700

○ HAKKO（THAILAND）CO., LTD

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1,Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand　TEL(66)2-902-2512　FAX(66)2-516-2155

○株式会社 八光電機　生産本部

本 社 工 場　〒389-0806　長野県千曲市大字磯部1486
ヤシロ工場　〒387-0007　長野県千曲市大字屋代1221-1

ホームページアドレス　www.hakko.co.jp